

RT6021

Felhasználói kézikönyve



Műszaki adatok

Frekvenciatartomány	1,80-1.90GHz
Csatornák	120 duplacsatornás
Idő pontossága	0 +2 ppm
Moduláció	GFSK
Frekvencia stabilitás	<+ 50 KHz
Készenléti idő	7 óra
Töltési idő	15 óra
Ambienttemperature	Normál: 15 "C - 35" C, Extrém: 0V -40 'C
Nedvesség	0%~90%
Méreték (mm)	Beltéri telefon: (töltő): 132,1 x 132,1 x 68,5; (kézibeszélő): 133x46 x 19,5; Kültéri állomás: 176.5x60x34
Tápegység	Beltéri telefon (töltő) bemenet: 7.5 V, 300 mA; (kézibeszélő) bemenet: Ni-MH 1.2Vx 3, 800mAh Outdoor állomás bemenet: 2 C méretű alkáli elem

Design és specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Szolgáltatások listája

- Becsengetés és beszéd vezeték nélkül
- 5 választható csengőhangok
- Csengetés hangereje beállítható (5 szint)
- Zárnyitás funkció
- Hallókészülék funkció


Használat előtt kérjük olvassa el

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepíti a rendszert, és kövesse az utasításokat, a megfelelő telepítésért.

■ Biztonsági óvintézkedések

A baleset és elektromos áramütés és sérülések- kockázatának csökkentése érdekében, kérjük, kövesse az alábbi alapvető biztonsági előírásokat, mielőtt használná a telefont.

1. Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a kézikönyv utasításait.
2. Kövesse az összes figyelmeztetést a készüléken.
3. Húzza ki a készüléket a konnektorból tisztítás előtt, majd egy nedves ruhával törölje le. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket.
4. Ne helyezzen tárgyakat a kábelra.
5. Ne használja a készüléket nedves környezetben, vagy robbanásveszélyes környezetekben.
6. Kerülje el minden folyadék kiömlést, a telefonra. Ilyen esetben húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon a szakemberhez.
8. Figyeljen az elemek polaritását, illetve megfelelően polaritással helyezze be az akkumulátort a szimbólumok szerint.
9. Csak megfelelő akkumulátorokat használjon. Soha ne használjon más közönséges elemeket, vagy a hagyományos alkáli elemek. Ez nem csak a személyi sérülést okozhat, hanem károsíthatja a készüléket.
10. Ne keverje, a kimerült elemeket, a feltöltött elemet. A lemerült elemeket nem lehet megsemmisíteni a szokásos háztartási hulladékkal.
11. Ha a készülék nem használja hosszabb ideig, vegye ki az elemeket, hogy megakadályozzák az esetleges szivárgást.
12. A tápegységet feltüntetett Felhasználói kézikönyv szerint használja.
13. Tartsa a telefont távol a gyerekektől.
14. A telefont csak a leírt módon használja.
15. Ne használja a telefont, ha megsérült.

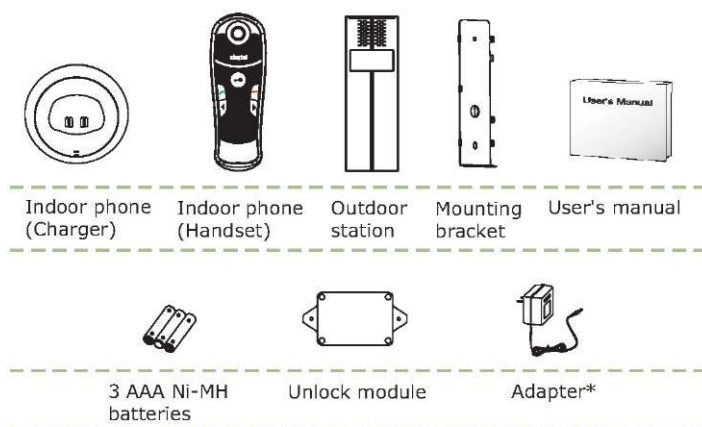

■ A készülék be-/kikapcsolása

Az elemek behelyezése után, a készülék automatikusan bekapcsol.

Készülék kikapcsolása: nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kikapcsoló gombot körülbelül 5 másodpercig.

Kikapcsolt állapotban, ha be szeretné kapcsolni, helyezze a töltőre.

■ Csengőhang beállítása

Csengőhang típus kiválasztása:


Ha a kézi beszélő készenléti állapotban nyomjuk meg a ◀ vagy ▶ gomb ismételt megnyomásával a csengőhang (Max. 5 típus). Nyomja meg egyszer, hogy lejátssza csengőhangot, majd nyomja meg ismét, hogy lejátssza a következő, és így tovább. Ha a kiválasztottja hangot, automatikusan tárolja.

Hangerőállítás:

Nyomja, meg a ◀ vagy ▶ gomb ismételt megnyomásával állítsa be a csengetés hangerejét (legfeljebb 5 szint).


Telepítés diagram:

Tápfeszültség kimenet +12 VDC

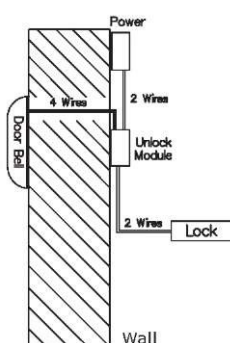

■ Kicsomagolás

Miután kicsomagolta a kaputelefont, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész alábbi állnak rendelkezésre. Ha valamelyik darab hiányzik vagy hibás, kérjük, azonnal értesítse a szervizt.

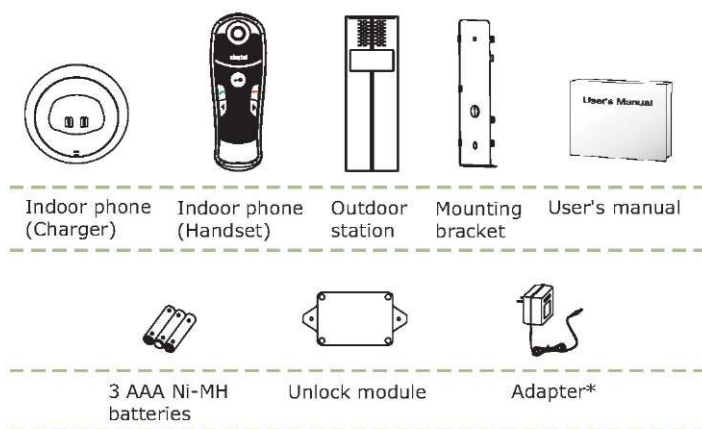

Beltéri telefon dokkoló,

Beltéri telefon

Kültéri szerelés

Felszerelő alaplemez


Felhasználói kézikönyv


Töltő

3 db Akkumulátor AAA ni-mh,

Opcionális: unlock modul

■ Hívás kezdeményezése

Nyomja meg a **Hívás gombot** a kültéri állomáson. Egy hang hallható a fogadó telefonon és villog a beltérin. Emelje fel a kézi beszélőt, és nyomja meg a  nyomógombot.

Beszélhet a látogatóval. Ekkor kéken, villogni fog a kézibeszélő. Miután meggyőződött a látogató a személyazonosságáról, nyomja meg a  gombot és nyitja az elektromos ajtót. Nyomja meg a piros gombot, és befejezni a beszélgetést.

Megjegyzés:

- A beszélgetés maximum 2 perc. 2 perc után, a vonal megszakad automatikusan.
- Beszélgetés közben, helyezze a kézi beszélőt a töltőre, a vonal megszakad automatikusan.
- A csengetés körülbelül egy percig, ha a beltéri kézi beszélő nem válaszol vele. Meg kell nyomnia a \F\ billentyűt, majd nyomja meg a gombot megállítani.

Funkció műveletek

■ A regisztráció (készülékpárosítás)


A készülék alpból regisztrálva van

Először is meg kell tartani a (^) gombot a készülék 5 másodpercig vagy tovább, majd engedje fel. Másodszer, kérem, nyomja meg a **Hívás gombot**, a kültérin, majd tartsa nyomva a **Regisztráció gombot** a hátoldalon, és a kültéri egységen 5 másodpercig vagy tovább, majd engedje fel. Kérjük, ne felejtse el eltávolítani a kis gumit, **Regisztráció** kulcsa szabadtéri állomás. Ha még mindig nem sikerült regisztrálni, próbáld meg kikapcsolni a készüléket és távolítsa, el az elemeket a kültéri egység előtt tartasuk lenyomva a **Regisztráció gombot**, majd kapcsolja be a készüléket, telepítse az

elemeket, majd próbálkozzon újra. Miután hallja a hangot, az állomáson már regisztrálva van a készülék sikeresen. Kérjük, olvassa el az alábbi ábrát a részletekért.




Hívás gomb

Regisztráció gomb

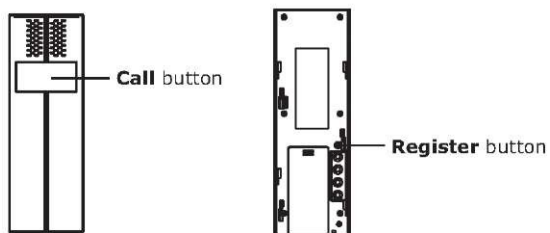

A telefon felépítése és kulcsok Funkció (folytatás)


Indoor phone (Handset)

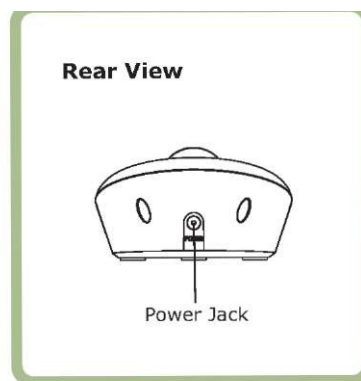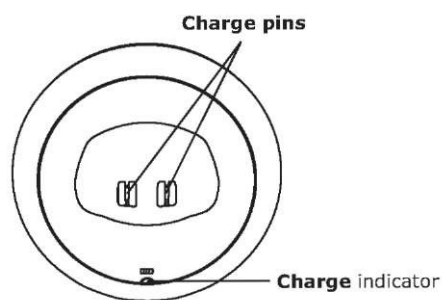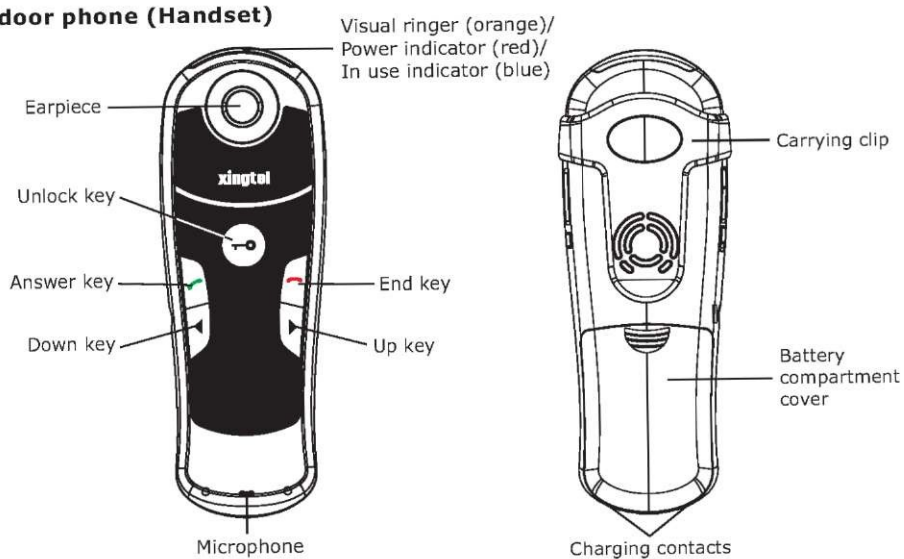

Beltéri telefon (töltő)

Kültéri állomás


- Hívás gombot

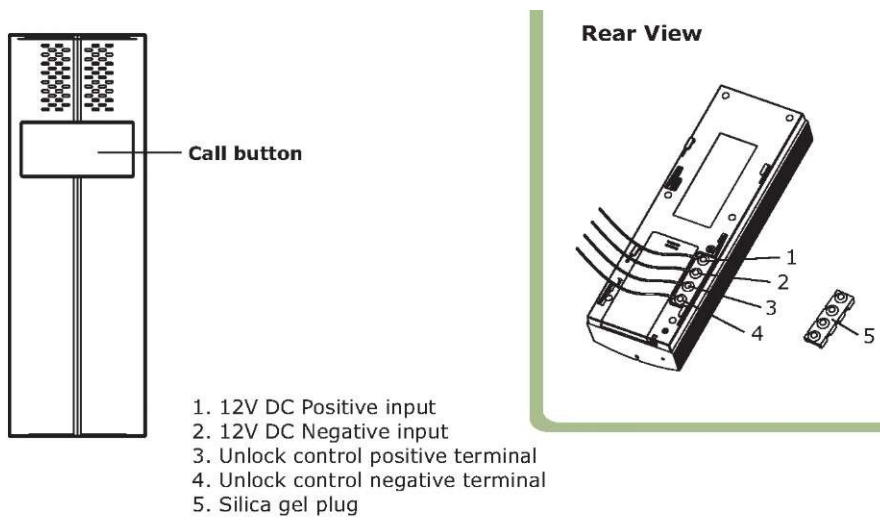

1. 12V DC pozitív bemeneti
2. 12V DC Negatív bemeneti
3. Unlock pozitív
4. Unlock negatív
5. Szilikon tömítés

Nyitás modul -unlock-(opcionális)

Install diagram:

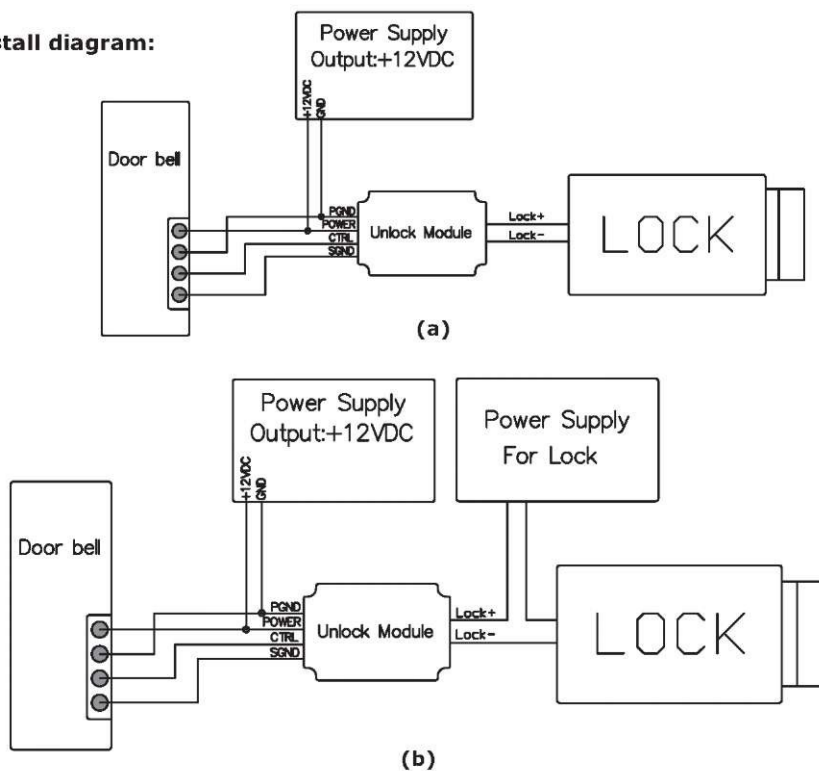

■ Töltés kézibeszélő

/ **Fontos megjegyzés:** Mielőtt üzembe helyezi, **ÉRDEMES teljesen feltölteni az KÉZIBESZÉLŐT 12-óráig.**

A készülék töltéséhez, helyezze a kézibeszélőt a töltőre.

Eredmény: Amikor ráhelyezi, a hordozható készüléket a töltőre, a készülék automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés:

- A Power (piros) a készülék 30 másodpercenként villog a készenléti állapotban. Ha a feszültség kisebb, mint a 3,6, a Power mutató gyorsan villog, és a figyelmeztető hangjelzés 5 percenként.
- Ha a feszültség kisebb, mint 3.35V, a hordozható készülék automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés:

- A szilikongél dugót, hogy megakadályozzák a csavarokat rozsdásodását. El kell távolítani ezt a dugót, mielőtt beköti a vezetékeket.

■ **Az elemek behelyezése**

Beltéri telefon

Az újratölthető Ni-MH akkumulátor (AAA méretű, 1,2 V, 800mAh) jön a telefon. Helyezze be az elemeket a használat előtt.

1. Csúsztassa az akkumulátor fedelét a nyíl irányába, és húzza ki.
2. Helyezze be az új elemeket, mint jeleztem, megfelelő polaritásra (+, -).
3. Ahhoz, hogy cserélje ki az akkumulátor fedelét, csúsztassa fel a fedelet, amíg nem pattan a helyére.

Megjegyzés:

- Az figyeljünk az akkumulátorok fordított behelyezése, mert károsíthatja a készülék.
- Az akkumulátorokat ki kell cserélni, ha nem tudják, a teljes tárolási kapacitást feltöltése után.
- Az akkumulátor cseréjekor, mindig jó minőségű Ni-MH akkumulátorokat használjunk. Soha ne használjon más elemeket vagy a hagyományos alkáli elemeket.

Kültéri állomás

Telepítheti két C méretű elem (nem tartozék) használata előtt a sKültéri állomáshoz.

1. Csúsztassa az akkumulátor fedelét a nyíl irányába, és húzza ki.
2. Helyezze be az új elemeket, mint jeleztem, megfelelő polaritásra (+,-).
3. Ahhoz, hogy cserélje ki az akkumulátor fedelét, csúsztassa fel a fedelet, amíg nem pattan a helyére.

Megjegyzés:

- Az elemek fordított behelyezése a készülék meghibásodását okozhatja.
- Az elemek cseréjekor, mindig jó minőségű C méretű alkáli elemet használjon.
- Ha telepítette az elemeket, akkor nem kell csatlakozni a DC bemenetet pozitív és negatív bemenet.

■ **telepítési útmutató**

Beltéri telefon

Csatlakoztassa a moduláris végét a hálózati adaptert a hálózati csatlakozó a töltőt, majd csatlakoztassa az AC adaptert egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóba.

Kültéri állomás

1. Válassza ki a megfelelő helyet a szabadtéri állomásnak. Vegye figyelembe a látogatók átlagos magasságra.
2. Rögzítse fel a vas tartószerkezet a falra, majd fúrja ki a csavarokat benne.
3. Húzza lefelé szabadtéri állomás és a telepítés befejezéséhez.
4. Ha nem telepíti a két elemet, akkor csatlakoztassa a DC bemenetet pozitív és negatív bemenet. Továbbá, ha zárnyitás funkcióra van szükség, akkor is kell a DC bemenet és az Unlock terminálra.

Forgalmazó:

ROBITEL BAKONYVÁRI RÓBERT ev.

8412 Veszprém-Gyulafirátót Füzesi utca 41., ☎: +36209430477

Jótállási jegy

_____ típusú _____ gy. számú
(vásárlás dátuma: _____ vevő neve: _____)
berendezés, melyre a GARANCIÁVISELŐ és a szerződött szerviz a vásárlás napjától számított 12 hónapig terjedő, a mellékelt feltételek szerinti jótállást vállal.

FIGYELEM! Amennyiben a vásárolt termék magyar nyelvű kezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek be nem tartása a garancia megvonásával jár.

A szelvény: -----	B szelvény: -----	C szelvény: -----
Bejelentés dátuma: -----	Bejelentés dátuma: -----	Bejelentés dátuma: -----
Elkészülés kelte: -----	Elkészülés kelte: -----	Elkészülés kelte: -----
Javított hiba: -----	Javított hiba: -----	Javított hiba: -----
Alkatrész: -----	Alkatrész: -----	Alkatrész: -----
Szerviz: -----	Szerviz: -----	Szerviz: -----
Munkalapszám: -----	Munkalapszám: -----	Munkalapszám: -----